



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.41010.L</b>
Марка и модель автомобиля	VW TOUAREG
Модельный год	2010-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Сверло ф4мм.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф6мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло-коронка ф22мм.
4. Оправка для разметки №001.	8. Сверло-коронка ф30мм.

## Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

1. -6. В указанном порядке открутите винты крепления, снимите центральную консоль и кожух механизма выбора передач.

7. Приложите консоль в сборе с левой стороны механизма выбора передач. В месте расположения ригеля сделайте разметку и просверлите сверлом-коронкой ф22 отверстие в левой стенке механизма выбора передач. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

8. Открутите два левых винта крепления механизма выбора передач. На место переднего открученного винта установите проставку высотой 10мм. Сверху установите консоль в сборе и закрепите ее заднюю часть срывным болтом М6х60 со стопорной шайбой, а переднюю часть срывным болтом М6х35 с защитной шайбой. Правую сторону консоли в сборе закрепите срывным болтом М5х15 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс·м (без срыва головок болтов).

Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). При закрывании замка ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Повторно проверьте работу консоли в сборе и механизма выбора передач. После проверки затяните срывные элементы усилием, необходимым для срыва головок болтов.

9-10. В комплектациях автомобилей с воздуховодом центральной консоли, дорабатывать воздуховод методом нагрева при установке консоли в сборе.

11. Приложите кожух механизма выбора передач и сделайте разметку в местах контакта кожуха с консолью в сборе. Доработайте кожух, чтобы он устанавливался поверх консоли в сборе.

12. На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001.

13. Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на консоль в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки. В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

14. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите кольцо.

На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание:** Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.

**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**




Φοτο Νο1



Φοτο Νο2



Φοτο Νο3

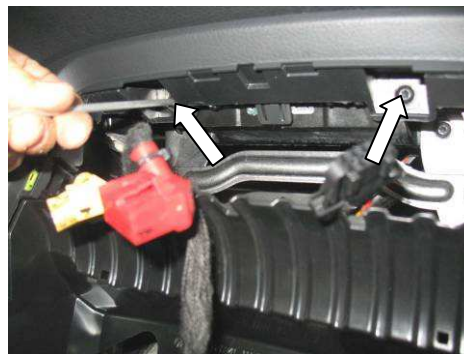

Φοτο Νο4




Φοτο Νο5



Φοτο Νο6



Φοτο Νο7

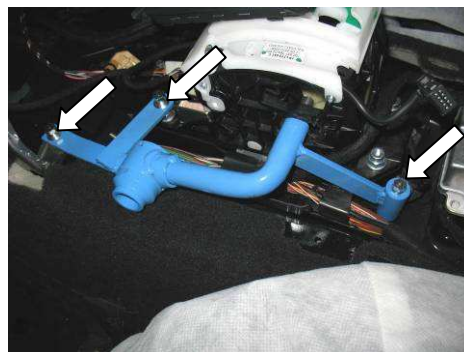

Φοτο Νο8



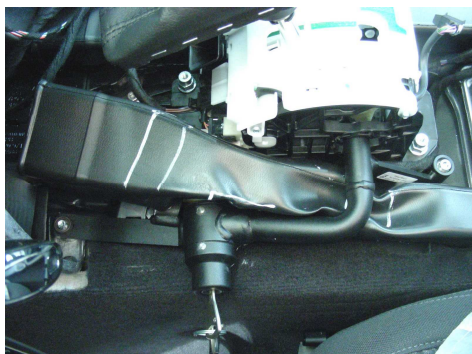


Фото №9

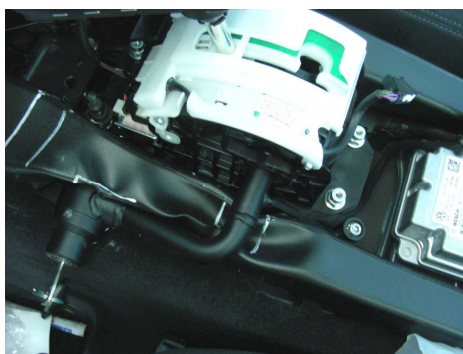


Фото №10

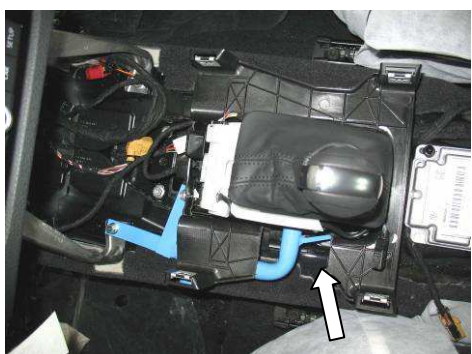


Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14

