



<b>Артикул замка</b>	<b>G.CN.NK.37003.R</b>
Марка и модель автомобиля	SUBARU IMPREZA; SUBARU IMPREZA XV
Модельный год	2007- ; 2010-
Тип КПП, положение блокировки	A+, P
<b>Оснастка и инструмент</b>	
1. Головка шестигранная S10, S12.	5. Шестигранник S5.
2. Дрель ручная.	6. Сверло ф4мм.
3. Отвертка крестовая.	7. Сверло ф6мм.
4. Оправка для разметки №001.	8.
	9. Сверло-коронка ф30мм.

## Порядок установки (номер пункта инструкции соответствует номеру фотографии):

- 7. В указанном порядке открутите винты крепления и снимите центральную консоль.
- Открутите винты крепления механизма выбора передач. На место правого заднего открученного винта установите проставку ф20x10 высотой 5мм. На проставку установите кронштейн опорный и закрепите его срывным болтом М8x35 с защитной шайбой. Болт закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головки болта).
- На место передних открученных винтов установите проставки ф20x10 высотой 5мм. На проставки и на кронштейн опорный установите консоль в сборе. Переднюю часть консоли в сборе закрепите двумя срывными болтами М8x35 с защитными шайбами, а заднюю часть срывным болтом М6x16 с защитной шайбой. Болты закрутите усилием 0,2...0,4 кгс-м (без срыва головок болтов). Установите рычаг КПП в положение «паркинг» (P). При закрывании замка ригель должен свободно выходить и блокировать рычаг КПП в данном положении. При открытом замке все передачи должны свободно включаться. Затяните срывные болты усилием, необходимым для срыва головок болтов.
- На место заднего левого открученного винта установите кронштейн защиты ригеля и закрепите его срывным болтом М8x35 со стопорной шайбой. Болт закрутите усилием, необходимым для срыва головки болта.
- На замковую часть консоли в сборе установите оправку для разметки №001. Установите на посадочные места центральную консоль. Надавите на боковую поверхность центральной консоли в районе замковой части консоли в сборе, чтобы на внутренней поверхности появился отпечаток от оправки для разметки.

В обозначенном месте просверлите отверстие ф4мм. Проверьте правильность положения отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Рассверлите отверстие до ф6мм.

Повторно проверьте правильность изготовленного отверстия установкой центральной консоли на посадочные места. Согласно направляющему отверстию просверлите отверстие сверлом-коронкой ф30мм. Заусенцы, возникшие при сверлении отверстия, необходимо зачистить.

12. Установите на место все элементы интерьера автомобиля. На выступающую часть консоли в сборе установите манжету. На стекло наклейте знак «Гарант». Заполните гарантийный талон.

**Для предотвращения самооткручивания резьбовых соединений рекомендуется перед установкой резьбовых элементов наносить на резьбовую часть небольшое количество анаэробного герметика УГ-6 или его аналога (например «Loctite 243»).**

**Примечание: Все необходимые детали и приспособления, примененные и указанные в этой инструкции, также как и отдельные части механической защиты, можно заказать только у изготовителя.**


**Компания «ФЛИМ» придерживается политики постоянного совершенствования и оставляет за собой право изменять в интересах потребителя характеристики или составные части изделия.**



Φοτο №1



Φοτο №2

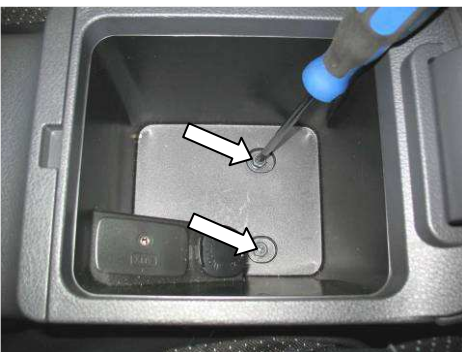

Φοτο №3




Φοτο №4



Φοτο №5



Φοτο №6

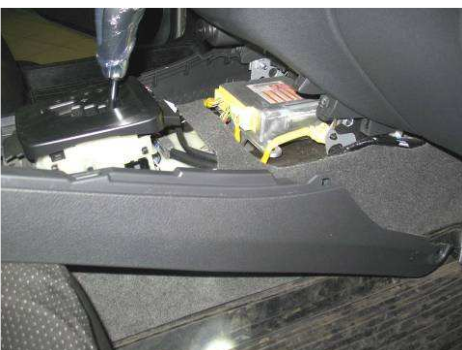

Φοτο №7



Φοτο №8



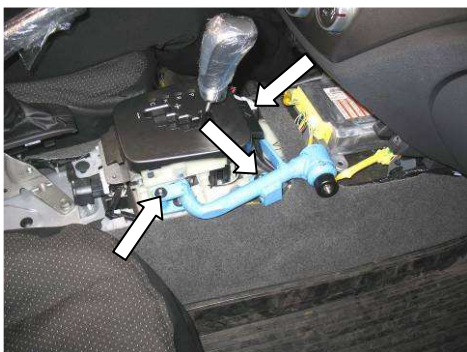


Фото №9

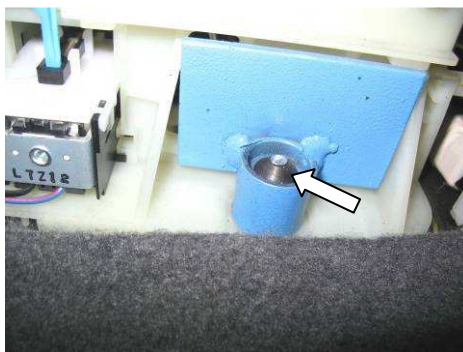


Фото №10



Фото №11



Фото №12

